


ПОДГОТОВКА ОШТУКАТУРЕННОЙ СТЕНЫ ПОД ОКРАСКУ

ВНУТРИ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

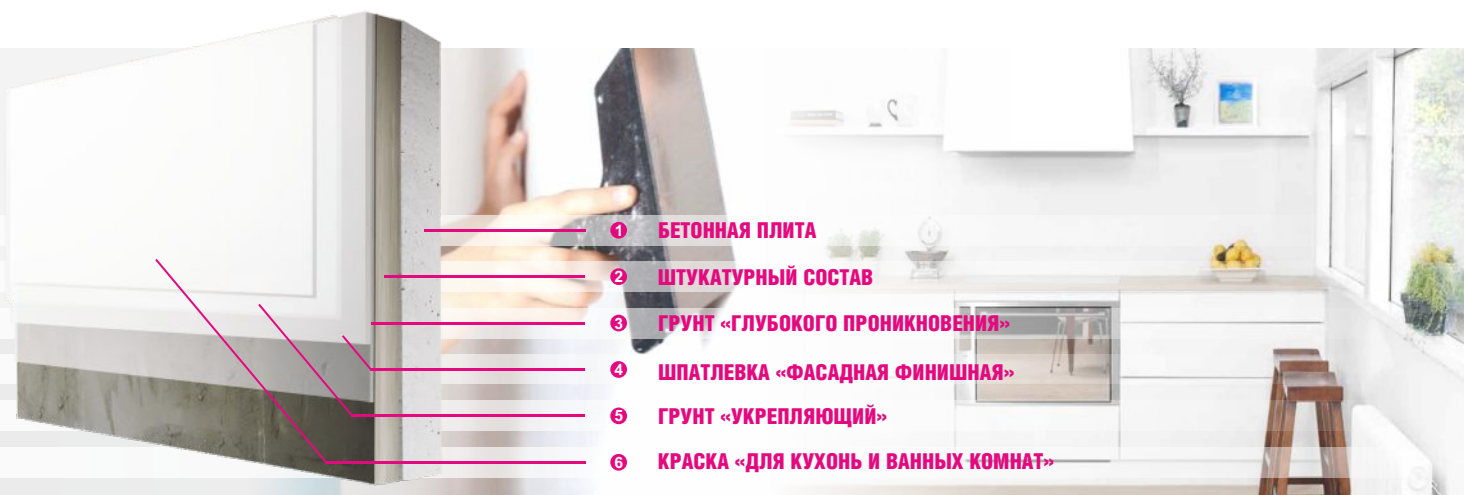

БОЛАРС®
производство отделочных материалов



РЕШЕНИЕ:



1. Подготовка основания



ПРОБЛЕМА:

Необходимо подготовить оштукатуренную стену под окраску внутри влажных помещений (кухонь, ванных комнат и т.д.).

2. Шпатлевание и окраска

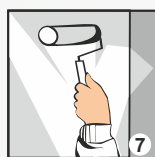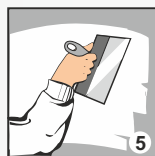

1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.
2. Обработайте основание грунтом «Глубокого проникновения», сильно впитывающие поверхности загрунтуйте дважды.
3. Приготовьте раствор шпатлевки «Фасадная финишная»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,32 - 0,35 л воды на 1 кг сухой смеси.
4. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично.
5. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов. Нанесите шпатлевку «Фасадная финишная» стальным шпателем на основание слоем от 0,2 до 2 мм. Для получения более толстого слоя допускается шпатлевание в несколько слоёв.
6. После высыхания шпатлевки обработайте полученную поверхность грунтом «Укрепляющий».
7. Нанесите краску «Для кухонь и ванных комнат» на поверхность кистью, валиком или распылением в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.



Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей



шпатлевка ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ

- эластичная
- легкая в нанесении



грунт УКРЕПЛЯЮЩИЙ

- экономичный
- идеален для поверхностей с нормальным водопоглощением



краска ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

- моющаяся
- белая, матовая